## CG-WLBARGP/-P corega

## クイツク設定ガイド

#### お願い

本製品や接続する機器(パソコン、モデムな ど)の取扱説明書をよくお読みの上、注意事 項を守って正しくお使いください。


このガイドは、Internet Explorer 6.0、 Windows XP Service Pack 1を例に説 明しています。ご使用のOSや機器によって、 画面や手順が異なることがあります。

#### フレッツ・ADSL/Bフレッツ編 (フレッツ・ADSL (1.5M/8M)/フレッツ・ADSLモア/モア24/Bフレッツ対応)

### Yahoo! BBは裏面へ


# モデム、パソコンとルーターを接続

#### 無線接続

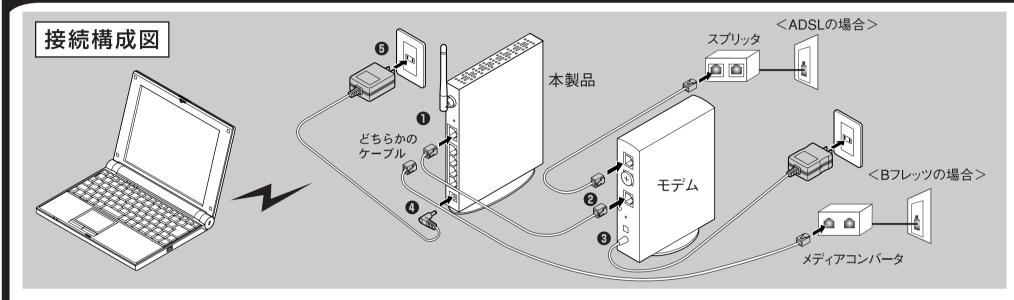


### 接続)モデムと本製品を接続する(フレッツ・ADSL、フレッツ・ADSLモア、モア24の例)

#### 本製品にネットワーク接続するモデム、パソコンなどの電源をすべて切っておきます。

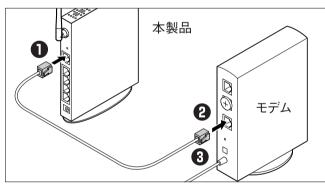

- ●本製品のWANポートにLANケーブルを接続。
- ❷モデムのLANポートにLANケーブルを接続。 ※モデムと回線の接続もしておきます。

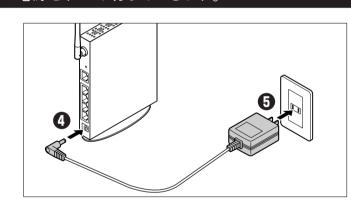

❸ 4 ⑤ モデム、本製品の順で、ACアダプター を接続。電源が入ります。

## 24 準備)パソコンの準備をする

※CG-WLBARGP-Pに付属のWLCB-54GTで説明しております。 WLCB-54GTの詳しい取扱説明書は弊社のホームページよりダウンロードしてください。

#### 無線LANカードをパソコンに挿し込まないでください。

パソコンのCD-ROMにユーティリティーディスクを入れ、「マイコンピューター」をダブルクリックし、CD-ROMのアイコ ンをダブルクリックします。

「Setup」をダブルクリックし、画面に従って「次へ」をクリックしてゆき、「完了」をクリックし、パソコンを再起動します。

#### 電源 無線LANカードをパソコンに挿し込む

「新しいハードウェアの検索ウィザード」の開始が表示 されます。「ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)」を選択し、画面に従って「次へ」をクリックしま

途中で「Windowsロゴテストに合格していません」や 「デジタル署名が見つからなかった」というメッセージ が表示されたら「続行」、「はい」をクリックしてください。 弊社で動作を確認しております。

「完了」をクリックし、パソコンを再起動します。



#### 無線接続

### 4 設定 ルーターとパソコンを無線接続する


ここではWindowsXPの画面を例に説明しています。 ご使用のパソコンによって画面が異なる場合があります。

「スタート」ー「コントロールパネル」ー「ネットワークと インターネット接続」「ネットワーク接続」の順にクリック すると、①の画面が表示されます。

・①「ワイヤレスネットワーク接続」を 右クリック 利用できるワイヤレス ネットワークの表示(⊻) ブリッジ接続(<u>G</u>) ショートカットの作成(S) ②「プロパティ|をクリック


③「ワイヤレスネットワーク | タブをクリック ④ 「Windowsを使ってワイ ヤレスネットワークの設 定を構成する」のチェッ 最新の情報に更新(E) クマークを外す ⑤「OK」をクリック OK キャンセル



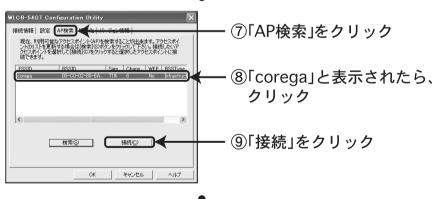



#### **5**確認)接続できたか確認する

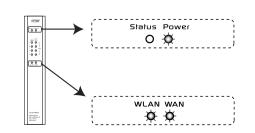

前面のPower、WLAN、 WANのLEDが点灯していれば モデムと接続完了です。

裏面に続く


### 有線接続

## 接続構成図 <ADSLの場合> スプリッタ

### ●準備)パソコンの準備をする


「LANポート」が付いているか確認。 本製品との接続用のLANケーブルを用意。

#### 2.接続 本製品にネットワーク接続するモデム、 パソコンなどの電源をすべて切っておきます。

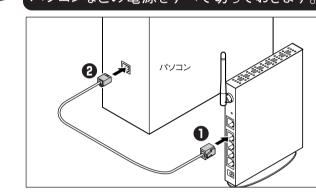


- ●本製品のLANポートにLANケーブルを接続。
- ②パソコンのLANポートにLANケーブルを接続。



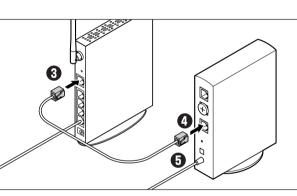

- ❸本製品のWANポートにLANケーブルを接続。
- ◆モデムのLANポートにLANケーブルを接続。 ※モデムと回線の接続もしておきます。


# 4)接続

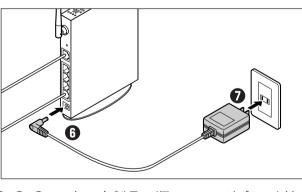

⑤ ⑥ でモデム、本製品の順で、ACアダプターを接 続。電源が入ります。

### 5確認

接続できたか 確認する

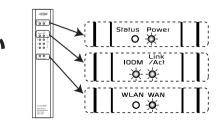

前面のPower、100M、Link/Act、WANのLEDが点灯 していれば、モデムと接続完了です。


- ※100M LEDは、100M対応のLANポートに接続す ると点灯します。
  - お客様の通信機器の環境によっ て、点灯しない場合があります。


裏面に続く

# **Paramet Explorer** の設定を変える




# ルーターの設定をする

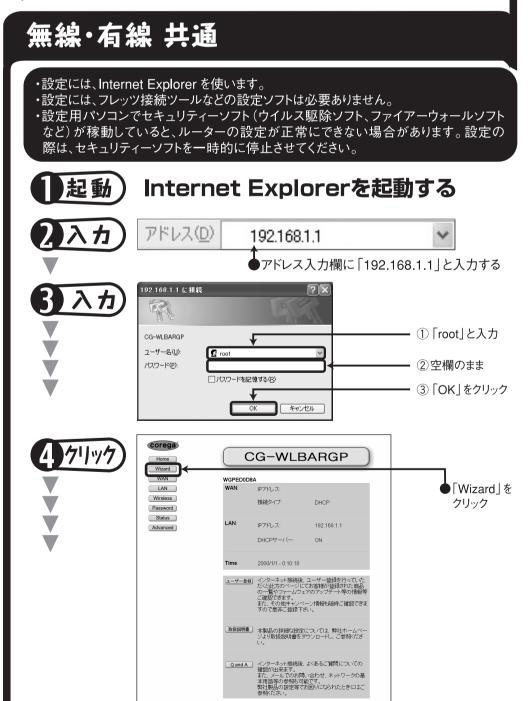

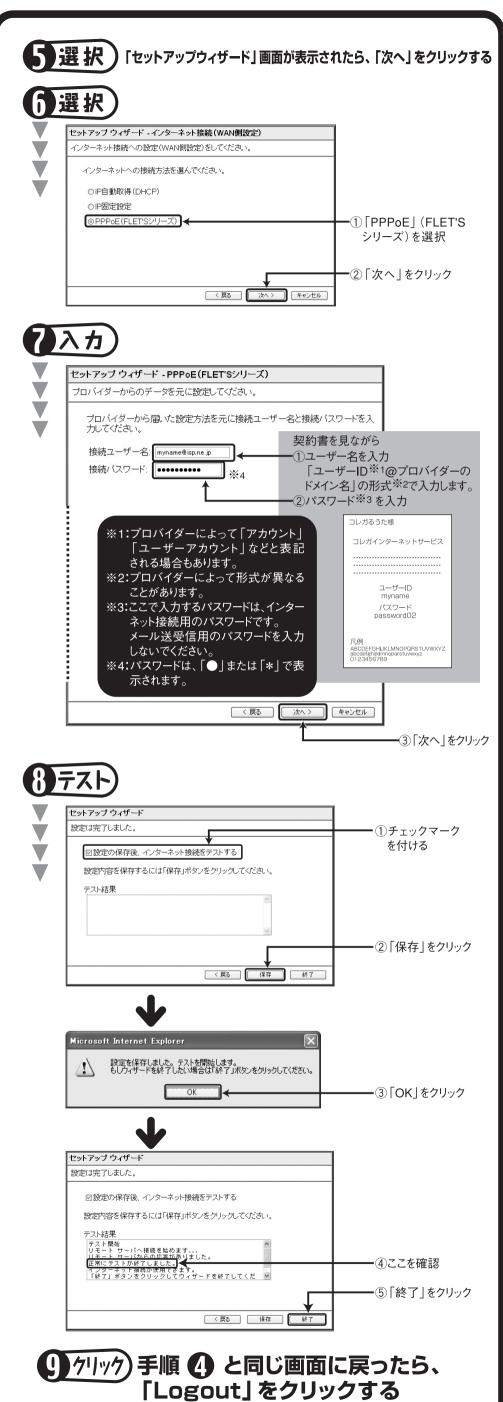

Yahoo! BB編

# **モデム、パソコンとルーターを接続**

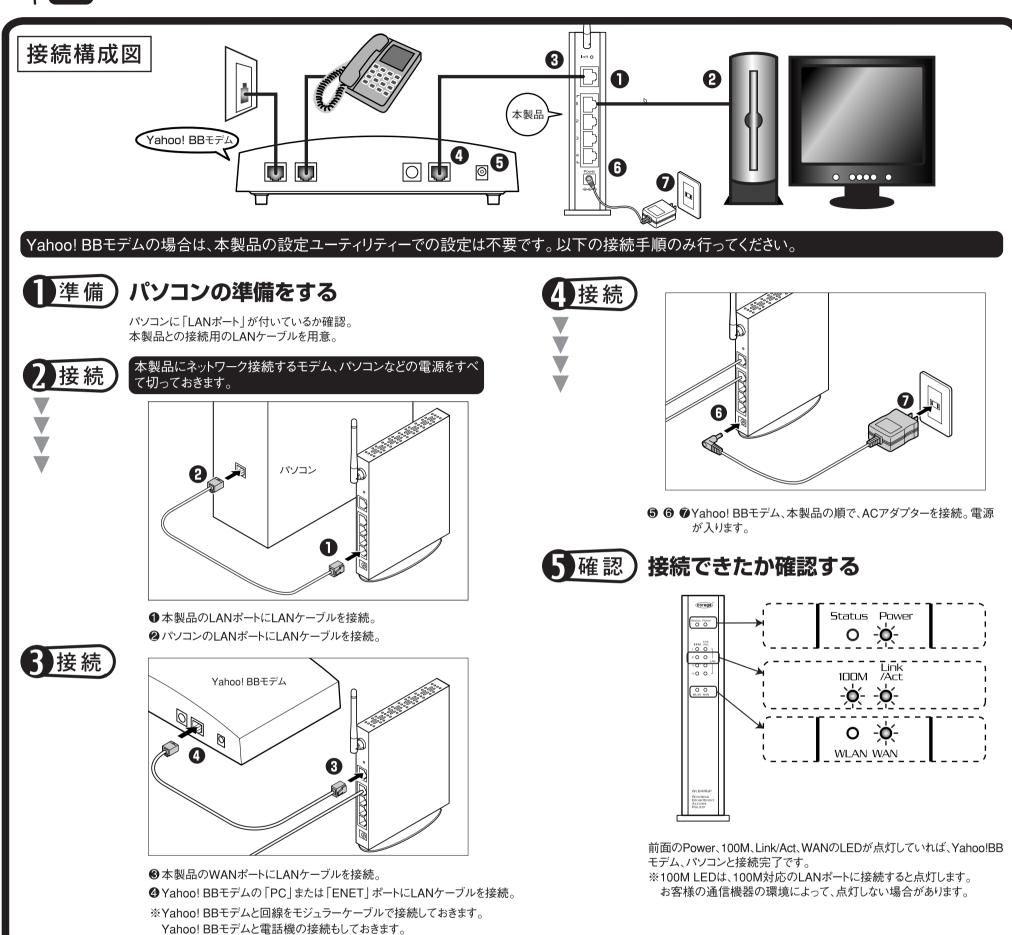

## 無線LANカードをセットアップする

CG-WLBARGP-Pをお使いの場合は、表面の「フレッツ・ADSL/Bフレッツ編」のSTEP1手順②~④を参照し、無線 LANカード(WLCB-54GT)をセットアップしてください。

#### おことわり

- ・Windows®XP SP1は、Microsoft®Windows®XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1またはMicrosoft®Windows®XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1のいずれ
- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・coregaは、株式会社コレガの登録商標です。
- ・Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。
- ・その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。
- ・本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

これで完了! さっそくホームページを見てみよう! コレガに http://www.corega.co.jp/

・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

©2003 株式会社コレガ

2003年11月 Rev.A 初版

コレガのホームページから取扱説明書をダウンロードしてご利用ください。 コレガに http://www.corega.co.jp/

さらに詳しい取扱い方法が知りたいときは…